


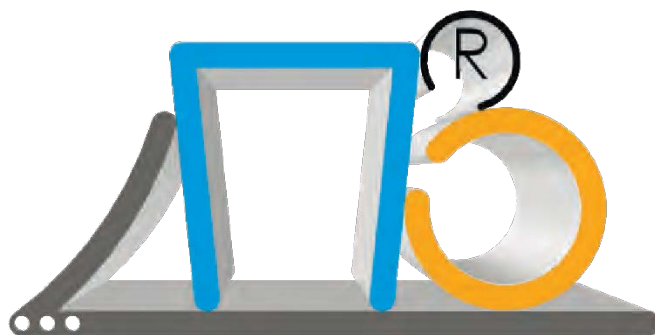

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке привального бруса.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | <https://oooppz.ru> | www.1-stpc.ru |

Привальный брус | «ПК ППЗ»

Инструкция по монтажу привального бруса.

Для монтажа Вам понадобится:

- Рулетка
- Карандаш
- Нож монтажный
- Фен монтажный
- Резиновый молоток
- Емкость с горячей водой

Инструменты для монтажа




Подготовительные работы.


1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала (крепежи, заглушки). Рекомендуем покупать привальный брус для судна с запасом в 10-15%.
2. Подготовьте поверхность места установки привального бруса.

Монтаж привального бруса.


1. Измерьте лодку. Длина учитывается от кормы до острого выступа носовой части. Удвойте результат измерения. Суммируйте длину и ширину, добавьте 10-15% на запас.

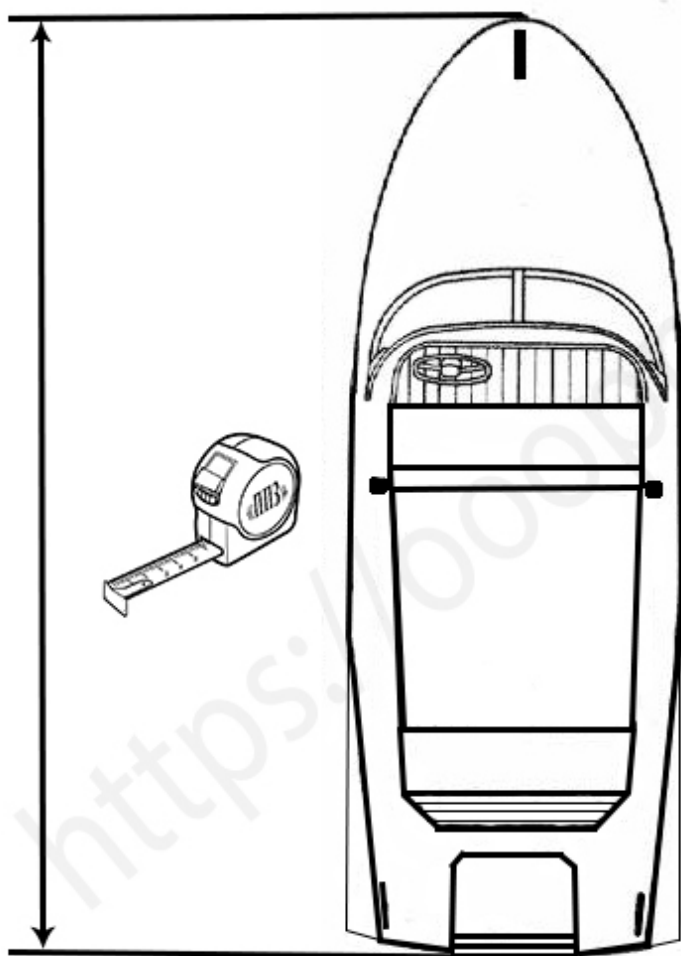

2. Отрежьте измеренное количество привального бруса

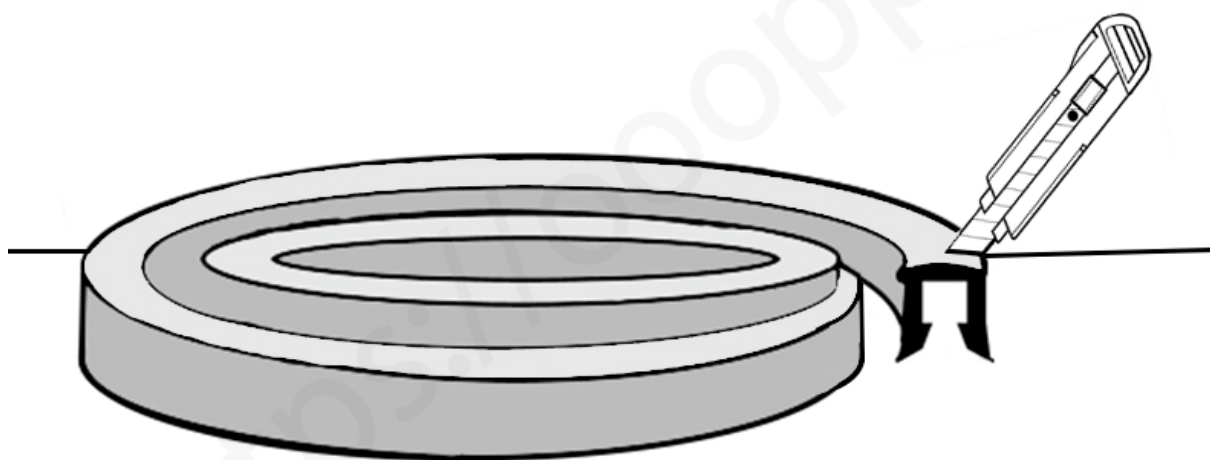


-
3. Поместите привальный брус приблизительно длиной от носа до кормы судна в емкость с горячей водой 45-50°. Оптимальное время нагрева – 20 минут.
-

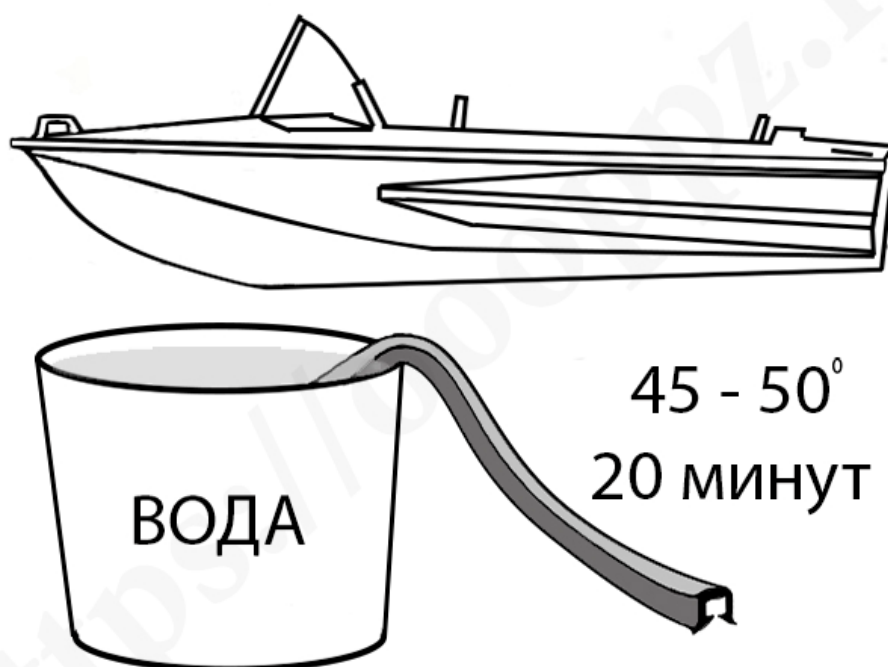

-
4. Закрепите привальный брус вдоль транца посредством натягивания. Придайте привальному брусу катера/лодки форму борта катера (лодки) – с учетом центра, который должен совпадать с “носом”. Постарайтесь это сделать до остывания бруса, пока он сохраняет гибкость. При необходимости используйте промышленный фен.
-

Рассмотрим два способа крепления:





- 1) Два человека одновременно устанавливают привальный брус от носа до кормы.
-

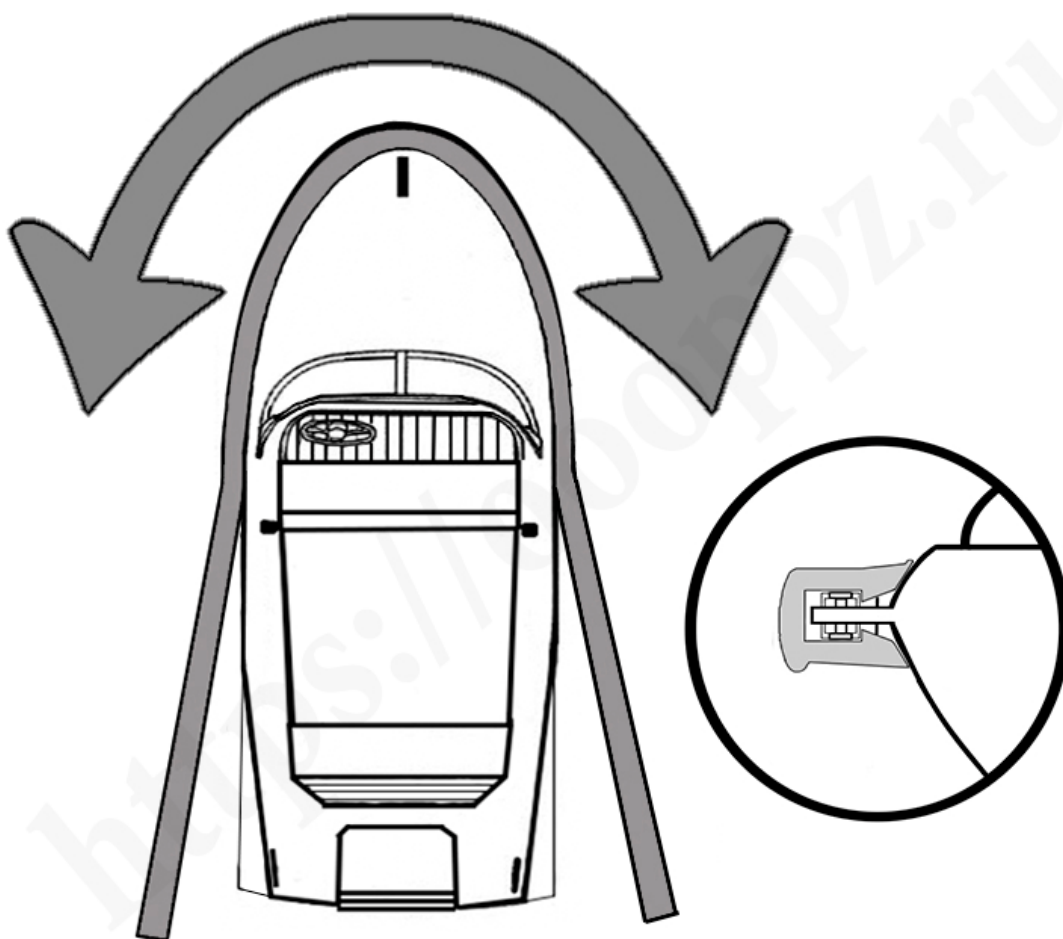


Для уплотнения привального бруса по периметру катера/лодки используйте резиновый молоток.




Зафиксируйте привальный брус в соответствии с конструкцией лодки / катера на крепежи, фитинги, заглушки.

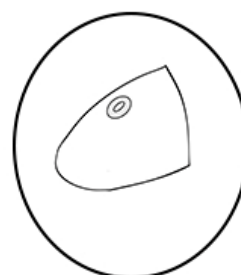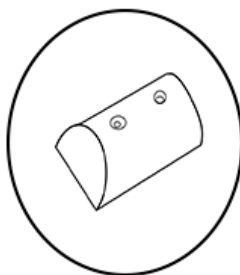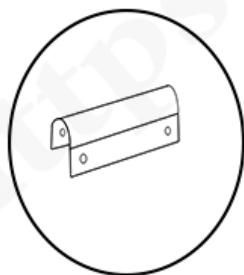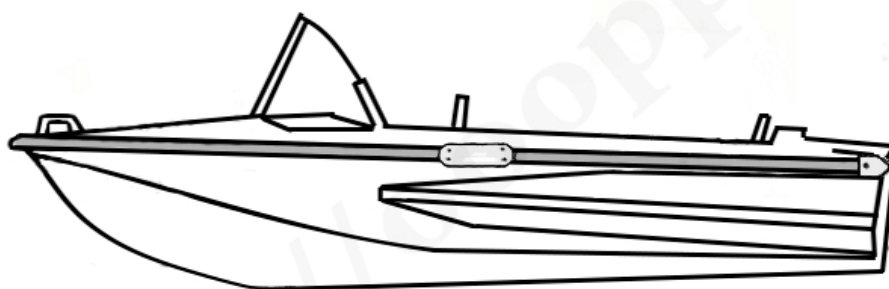





- 2) Установите привальный брус на крепление, предусмотренное конструкцией катера / лодки, далее натяните нагретое в воде изделие вдоль транца.

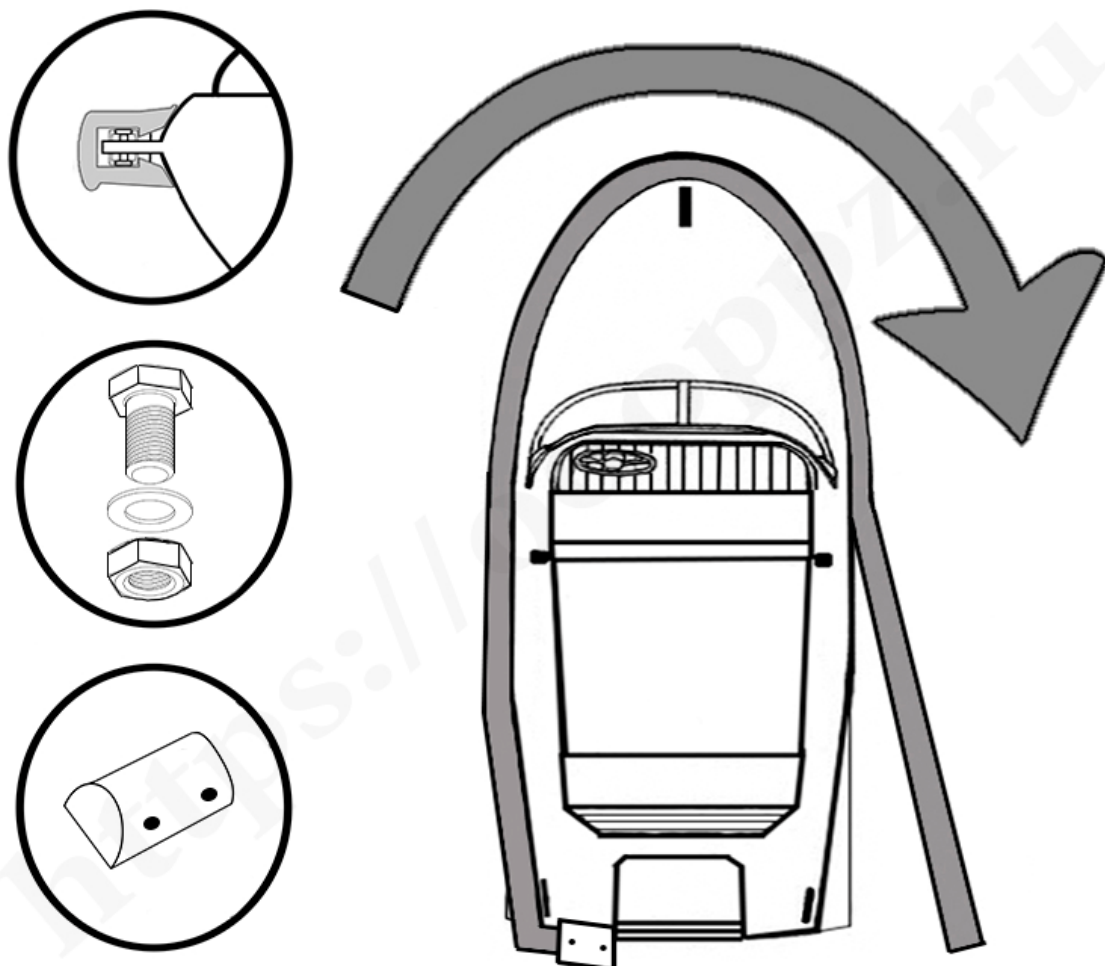

Обработайте вторую сторону катера / лодки.

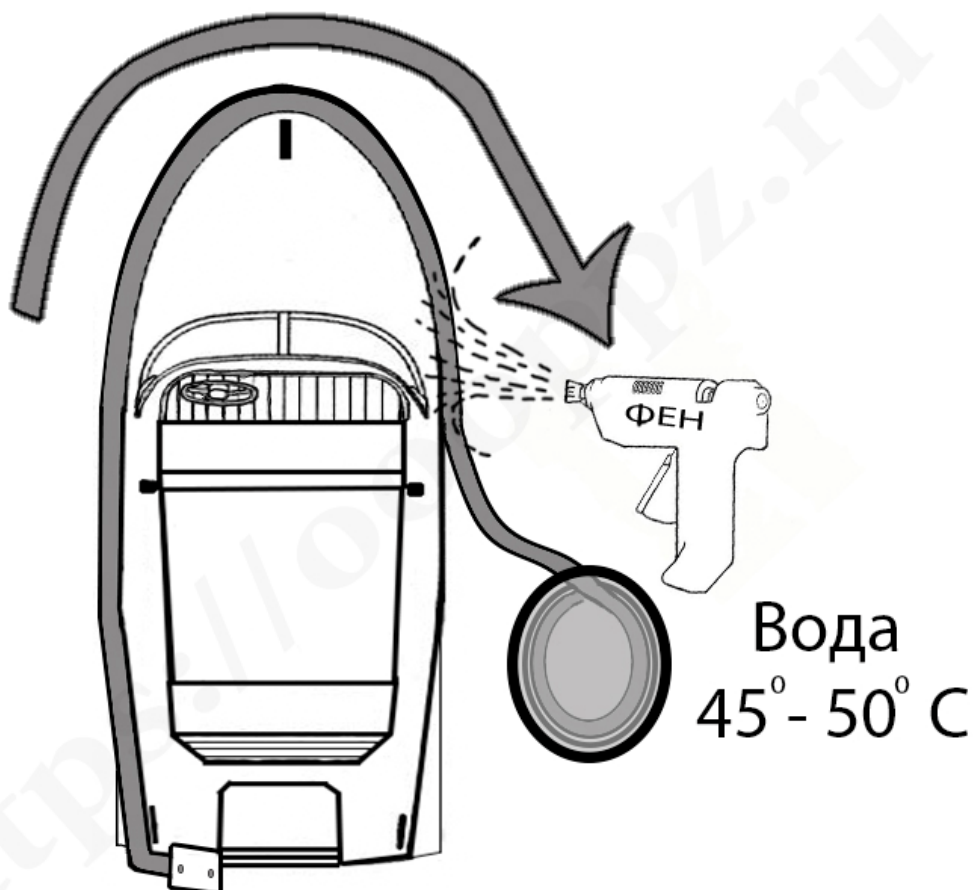

Закрепите привальный брус на предусмотренные крепежи, фитинги, заглушки.

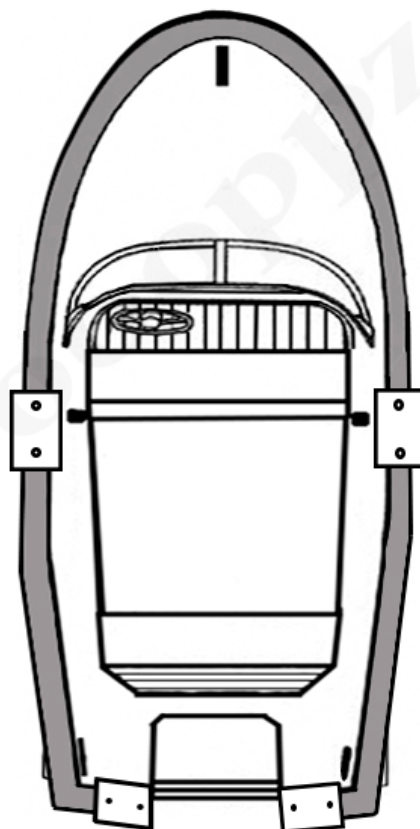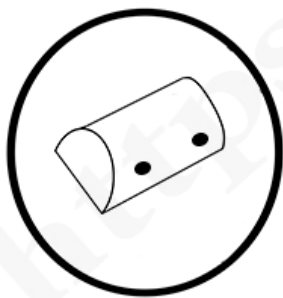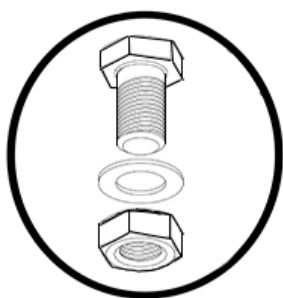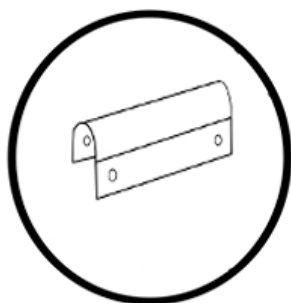

5. Привальный брус установлен.

